Guia de Início Rápido da TASER Axon Body

Português (Brasil)

Hardware

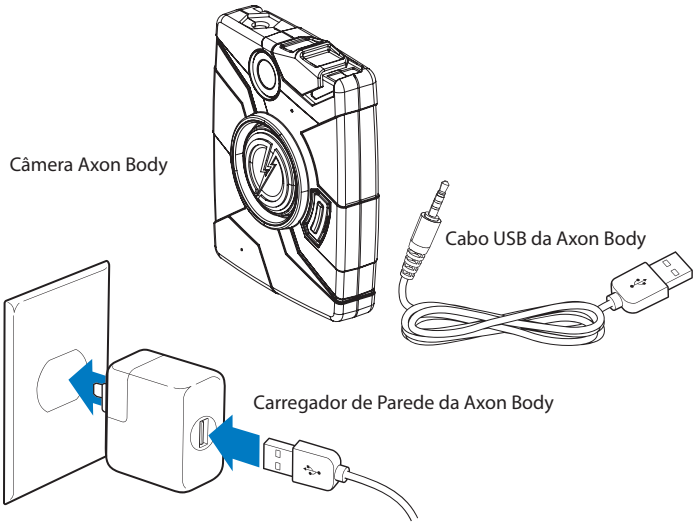

Referência Rápida

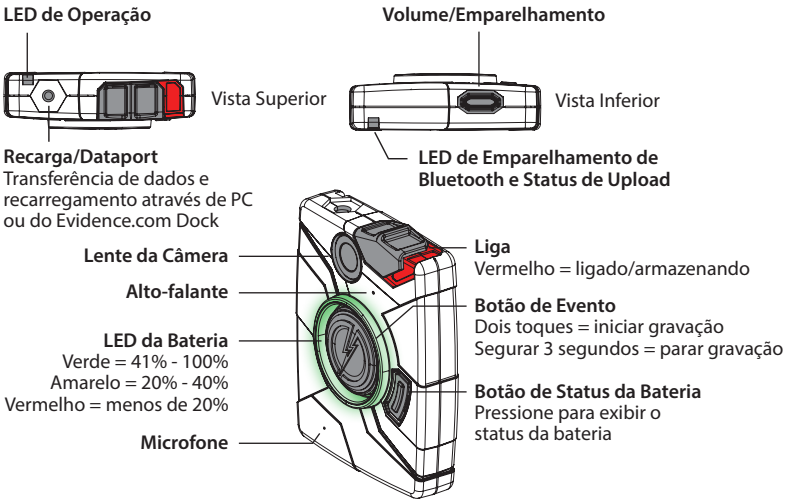
LED de Operação
Vista Superior
Volume/Emparelhamento
Vista Inferior
Recarga/Dataport
Transferência de dados e recarregamento através de PC ou do Evidence.com Dock
LED de Emparelhamento de Bluetooth e Status de Upload
Lente da Câmera
Alto-falante
LED da Bateria
Verde = 41% - 100%
Amarelo = 20% - 40%
Vermelho = menos de 20%
Microfone
Liga
Vermelho = ligado/armazenando
Botão de Evento
Dois toques = iniciar gravação
Segurar 3 segundos = parar gravação
Botão de Status da Bateria
Pressione para exibir o status da bateria

A qualidade do áudio será reduzida se a câmera não estiver no coldre.

Etapa 1:
Gravação

A câmera Axon Body tem dois modos de operação. O modo padrão, ou modo BUFFER, fornece um buffer pré-evento para capturar as atividades que ocorrem antes que você ative o modo de EVENTO (gravação).

1 Ligue o sistema Mova o botão LIGA/DESLIGA para a posição LIGADA.

- A câmera leva alguns segundos para inicializar e estar pronta para gravar (a área vermelha sob o interruptor fica exposta com o interruptor movido para a posição LIGADO).
- O LED de operação ficará vermelho contínuo e depois piscando verde quando o dispositivo entrar no modo de BUFFER.
- A câmera Axon Body entrará no modo BUFFER depois da sequência de inicialização. O modo BUFFER retém os 30 segundos anteriores de vídeo [SEM ÁUDIO] antes do início de uma gravação.

2 Para gravar, pressione duas vezes rapidamente o botão EVENTO.

- O sistema agora grava áudio e vídeo.
- O sistema emitirá dois bipes para informar que a gravação foi iniciada. Os dois bipes serão repetidos a cada 2 minutos (se o sistema estiver silenciado, não haverá notificações de áudio).
- O LED de operação piscará vermelho.

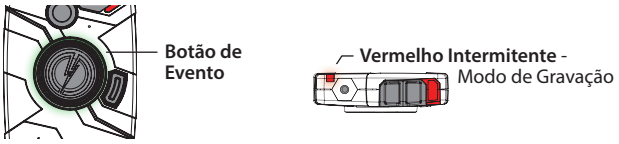

3 Para parar a gravação e voltar para o modo de BUFFER, pressione e mantenha pressionado o botão EVENTO por pelo menos 3 segundos, até ouvir um longo bipe audível.

Como o sistema não captura áudio no modo de BUFFER , os primeiros 30 segundos de um evento gravado serão apenas de vídeo (dependendo das configurações da agência). O modo de BUFFER começa apenas depois que a câmera é ligada. O sistema não grava quando a câmera Axon Body está desligada.

Etapa 2:
LED de Operação da Câmera

O LED de operação da câmera Axon Body exibe o modo de operação atual do sistema.

Modo de operação	LED de Operação
Gravação	Vermelho intermitente
Bufferização	Piscando verde
Inicializando/desligando	Vermelho contínuo

Etapa 3:
LED da Bateria

O LED de bateria da câmera exibe o nível restante da bateria, quando o dispositivo está sendo usado e quando está recarregando.

Status da Bateria	LED da Bateria
A capacidade da bateria é de 41-100%	Verde
A capacidade da bateria é de 20-40%	Amarelo
A capacidade da bateria é de menos de 20%	Vermelho durante a operação, piscando vermelho e amarelo durante o carregamento
Bateria criticamente baixa	Vermelho e amarelo intermitentes

Etapa 4:
Notificação audível

A câmera emite sons de bipes, chamados avisos de áudio, para notificar sobre o status do sistema. Esses avisos audíveis geralmente ocorrem depois que você executa uma ação com a câmera.

Modo de operação	Notificação audível
Ligar ou desligar	Um bipe
Gravação de um evento	Dois bipes (a cada dois minutos)
Pressione o botão Bateria enquanto a câmera está gravando	Dois bipes
O dispositivo está terminando um evento e voltando para o modo de BUFFER	Um bipe longo
A bateria está com 20% da capacidade ou menos	Quatro bipes rápidos (a cada 20 segundos)
A memória da câmera está cheia (a câmera não gravará)	Três bipes

Etapa 5:
Recarregando a bateria e carregando dados

Se você não tiver um Evidence.com Dock, carregue o vídeo com um computador compatível com Windows usando o Evidence Sync: http://info.taser.com/br-sync.html

1. Assegure-se de que a câmera Axon Body está desligada. Insira a câmera no Evidence.com Dock como mostrado. O Evidence.com Dock faz o upload dos dados para Evidence.com automaticamente, exclui vídeos da câmera e carrega a câmera. (A câmera precisa estar registrada na sua conta no Evidence.com.)
2. No início do próximo turno, certifique-se de que a sua câmera (se tiver sido designada para você) exibe um LED de upload verde antes de removê-la do Evidence.com Dock.

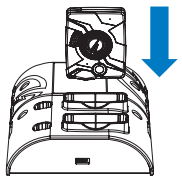

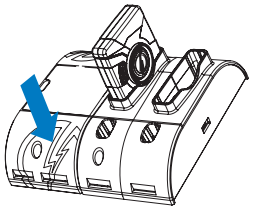

Etapa 6:
LED de Status de Upload de Axon Body para Evidence.com

Quando você conecta a sua câmera ao Evidence.com Dock, o LED de status de upload na câmera exibe o status do sistema.

Status do Sistema	Indicação do LED
Conexão inicial (momentânea)	Vermelho contínuo (por 20 segundos ou menos)
Na fila, esperando carregamento	Amarelo contínuo
Carregando dados	Amarelo intermitente – **NÃO remova a câmera do Evidence.com Dock**
Dispositivo pronto (todos os vídeos carregados com sucesso)	Verde contínuo
Dispositivo não designado, agência não corresponde, câmera no modo Offline ou erro do dispositivo	Vermelho intermitente
O Evidence.com Dock não estabeleceu comunicação com a câmera	LED desligado
Atualização de firmware, carregamento da bateria interna, bateria extremamente baixa ou memória cheia	Vermelho e amarelo intermitente – **NÃO remova a câmera do Evidence.com Dock**
Erro de rede	Piscando vermelho, amarelo e depois verde
Erro de transferência, dispositivo tentará transferir novamente	Verde e amarelo intermitentes

Etapa 7:
Usando o Axon Mobile

O aplicativo Axon Mobile permite que você reproduza vídeo e adicione metadados (GPS, título, identificação de caso e categoria) aos seus vídeos usando um smartphone ou um reprodutor de multimídia.

1. Usando seu dispositivo smart, faça o download do aplicativo Axon Mobile a partir do Google Play store ou do iTunes App Store. Pesquisar Axon Mobile.
2. No seu dispositivo smart, abra o aplicativo Axon Mobile e siga as instruções na tela para o emparelhamento via Bluetooth. Consulte o diagrama abaixo (ou consulte a Etapa 8: Emparelhando uma câmera Axon Body com um dispositivo smart).
3. Para adicionar categorias aos seus vídeos, será necessário fazer login na sua agência. No aplicativo Axon Mobile, vá para o menu Settings, selecione Agency, insira seu endereço de e-mail e selecione a sua agência. Você agora poderá adicionar categorias aos seus vídeos da Axon Body. (É preciso estar conectado à Internet.)

Observação: Todos os dados são armazenados na câmera Axon Body. Nenhum vídeo será armazenado em seu dispositivo smart.

Etapa 8
Emparelhamento de uma câmera Axon Body com um dispositivo smart

1. Enquanto pressiona o botão volume/emparelhamento, mova o botão LIGA/DESLIGA para a posição LIGADO.
2. Espere até ouvir 3 bipes. O LED de emparelhamento piscará verde.
3. Solte o botão de volume/emparelhamento.
4. Usando as configurações de Bluetooth de seu dispositivo, faça o emparelhamento com a câmera Axon Body.
5. Você ouvirá 3 bipes quando os dispositivos estiverem emparelhados. A câmera Axon Body entrará então no modo BUFFER.

1. Mantenha pressionado o botão emparelhamento/volume



3. O LED de emparelhamento piscará verde e você ouvirá 3 bipes

2. Ligue a câmera Axon Body

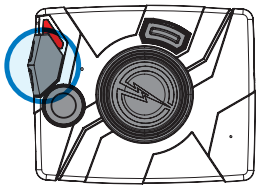

Para obter mais informações, consulte o ***Manual do Usuário do Sistema Axon Body, o Guia de Início Rápido do Evidence.com Dock, o Manual do Usuário do Axon Mobile para Dispositivos Android*** ou o ***Manual do Usuário do Axon Mobile para Dispositivos IOS***, disponíveis em br.TASER.com.

Bluetooth é uma marca comercial da Bluetooth SIG, Inc. Google Play é uma marca comercial da Google, Inc. iTunes é uma marca comercial da Apple, Inc. IOS é uma marca comercial da Cisco Systems, Inc. Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation. TASER é uma marca registrada da TASER International, Inc., registrada no Brasil e União Europeia. Axon, Axon Body e ⚡ são marcas registradas da TASER International, Inc., registradas na União Europeia. MPC0168 Rev: D